



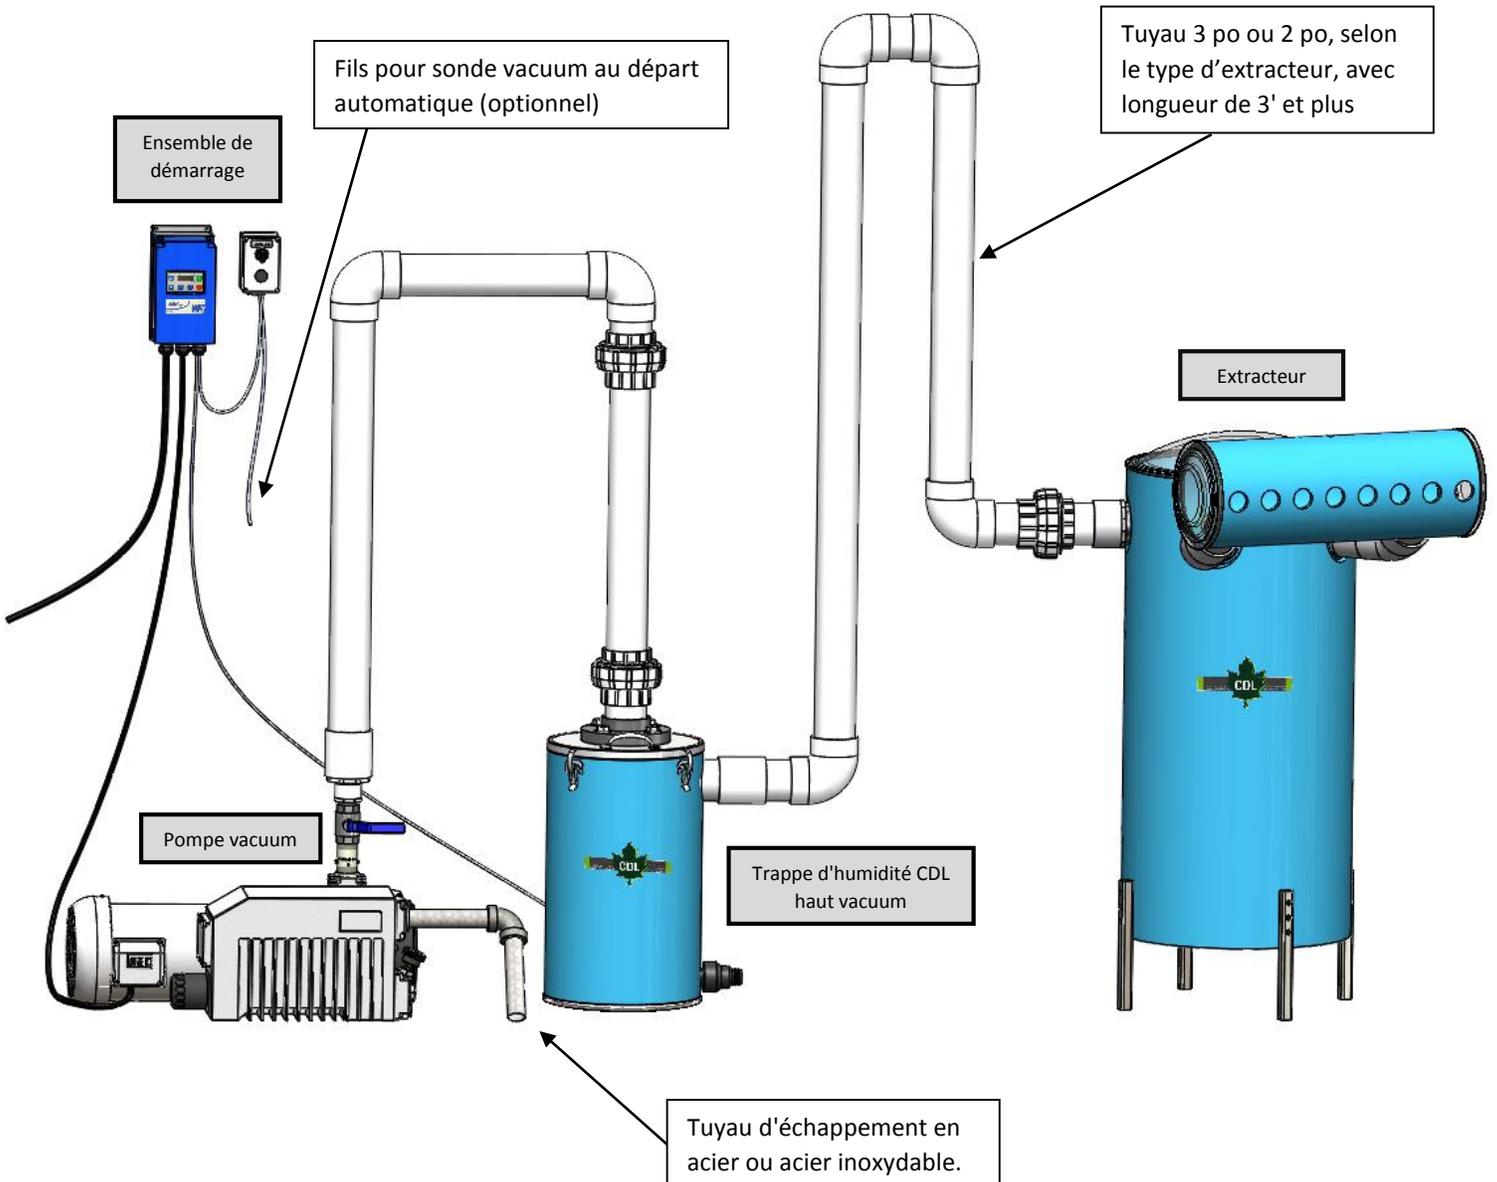


## Schéma d'installation pompe haut vacuum avec trappe d'humidité CDL




**Instructions maintenance pour union dévissable. Fournie avec trappe d'humidité haut vacuum.**

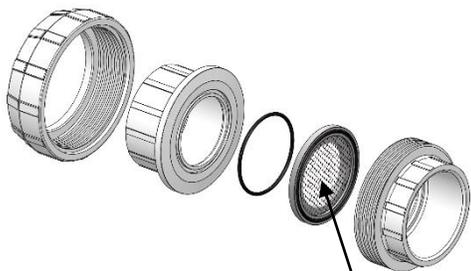

Ouvrir et nettoyer la grille de l'union s'il y a présence de glace ou de saleté.

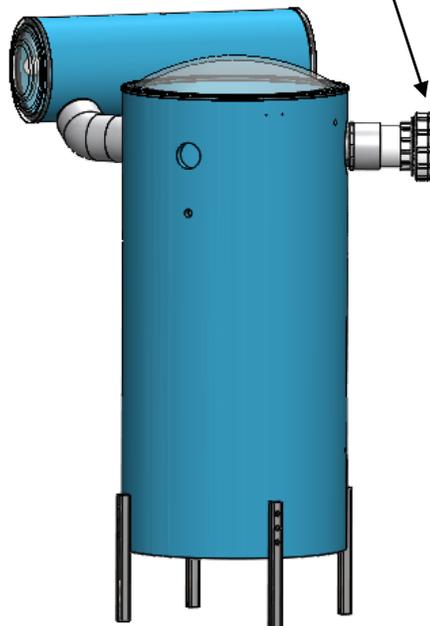

Union dévissable pour faciliter l'ouverture de la trappe d'humidité

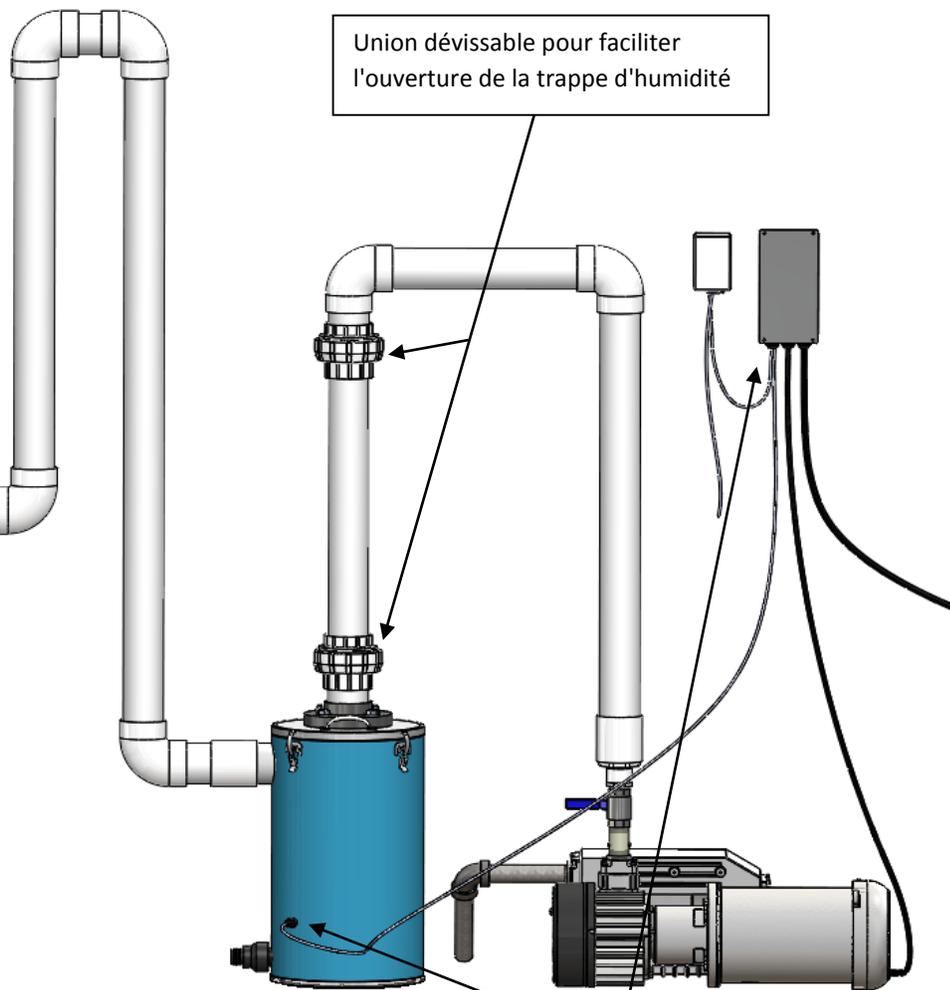

**Flotte pour arrêt de pompe s'il y a accumulation d'eau**

Branchez les deux fils de la trappe d'humidité CDL à l'endroit prévu sur le démarreur à l'ensemble de démarrage.

