


BRIQUETAGE
ÉVAPORATEUR AU BOIS
2X4 CLASSIQUE

OUTILS ET MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- SCIE A BRIQUE
- TRUEL
- MIXEUR A CIMENT (POUR MANDRIN)
- RUBAN A MESURER
- 90X BRIQUE #66868
- 10X BRIQUE #66869
- 1X CHAUDIERE DE CIMENT #668664

ÉTAPE #1

PROTÉGER L'EXTÉRIEUR DE L'ÉVAPORATEUR

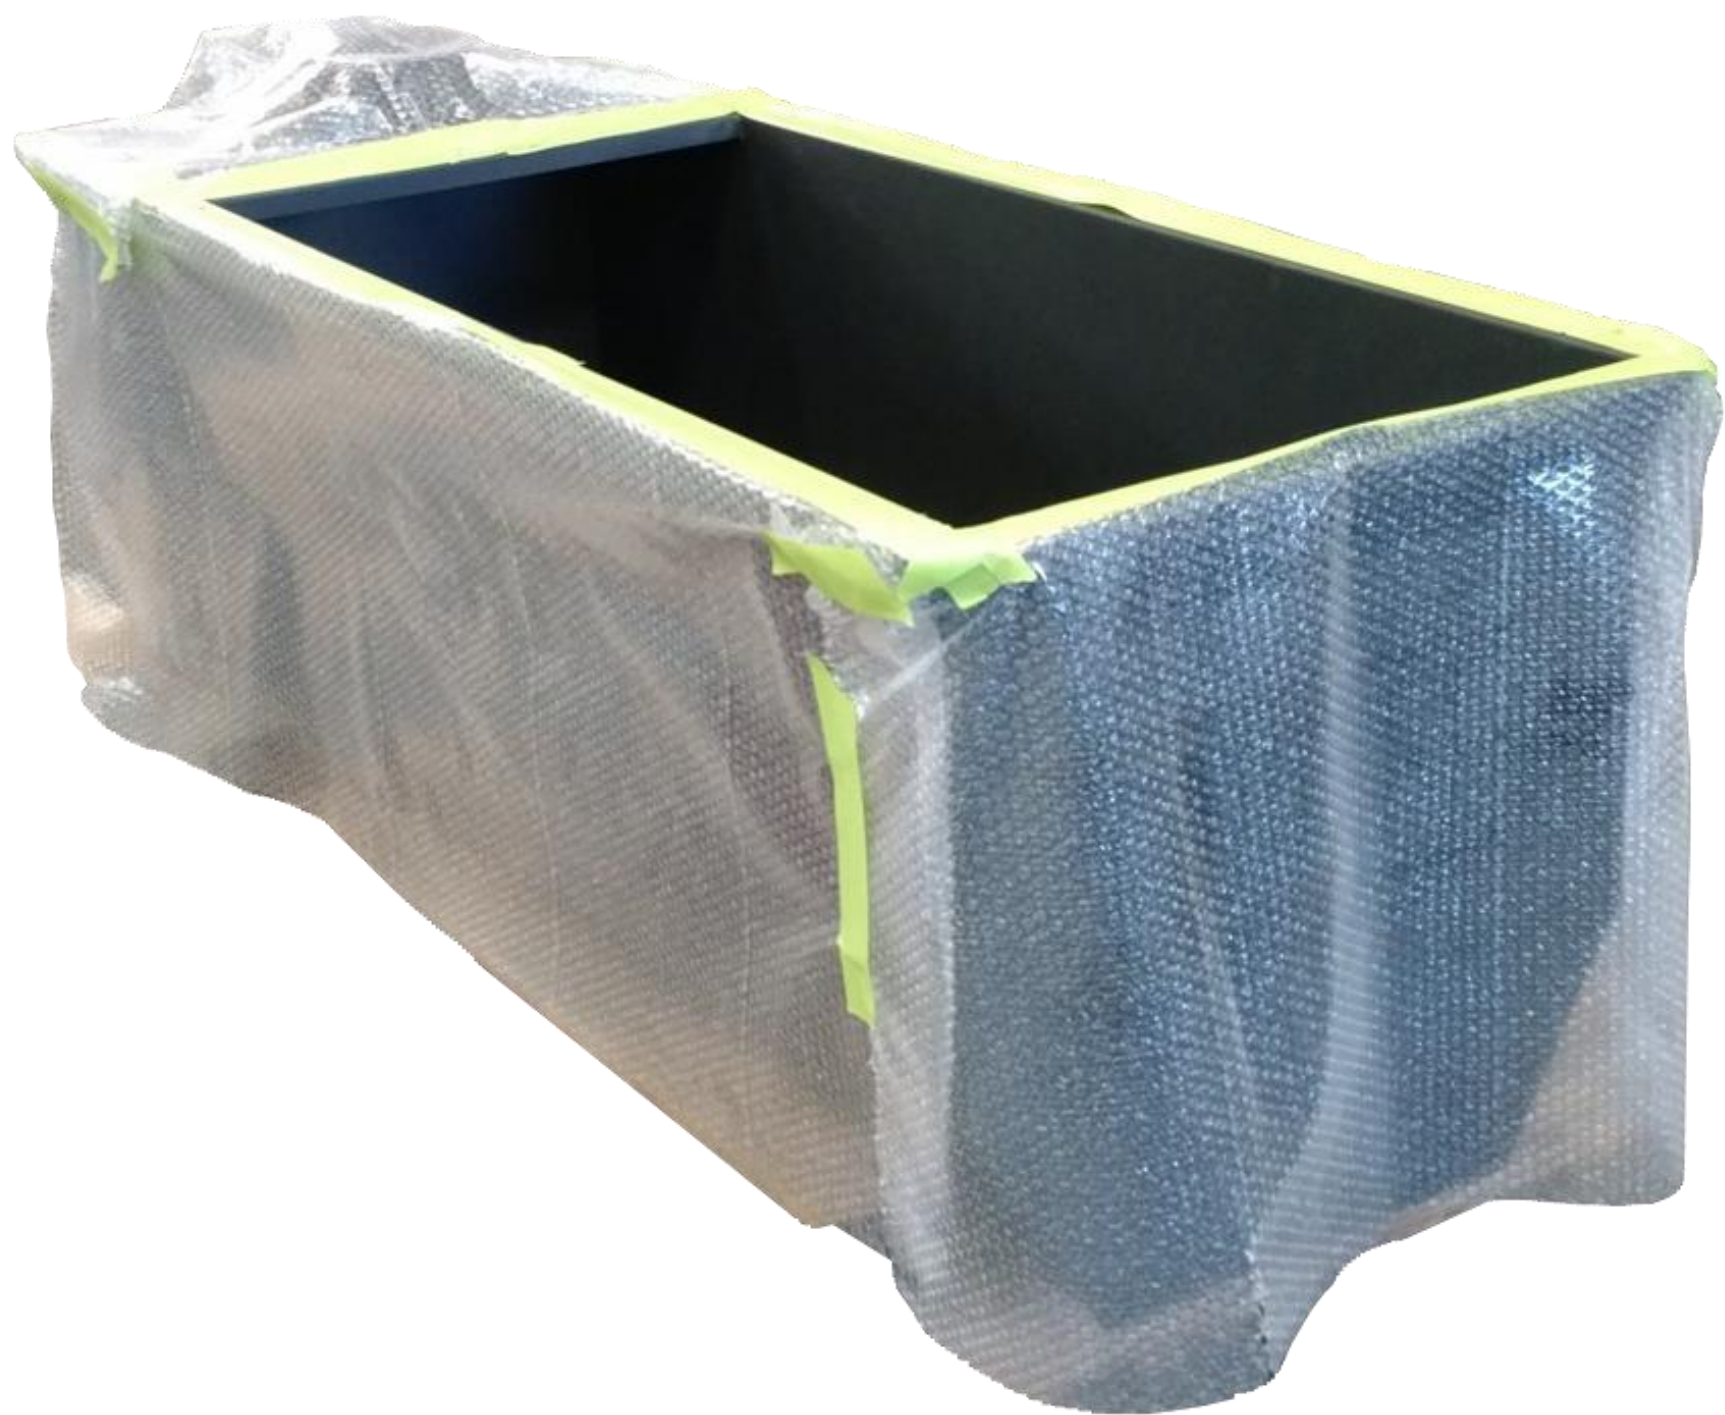

ÉTAPE #2

BRIQUETER LE FOND DE L'ÉVAPORATEUR

FAIRE DES JOINTS PERDUS





ÉTAPE #3

FAIRE LE BRIQUETAGE DE LA PREMIÈRE RANGÉE
DU MUR ARRIÈRE

UNE COUPE EN ANGLE SUR LE COIN DES BRIQUES VERS
L'EXTÉRIEUR EST NÉCESSAIRE







ÉTAPE #4

FAIRE LE PREMIER RANG DE BRIQUE SUR LES AUTRES CÔTÉS



ÉTAPE #5

BRIQUELER LES COTÉS ET LE MUR ARRIÈRE

CROISER LES BRIQUES QUI SE TROUVE DANS LES COINS
ARRIÈRES, DE FAÇON A NE PAS AVOIR DE JOINT.









ÉTAPE #6

LA DERNIÈRE RANGÉE SE FAIT AVEC LES PETITES BRIQUES
1 ¼ X 4 ½ X 9 COUPÉE DE FACON A SE QUELLES NE DÉPASSE
PAS LA HAUTEUR DE L'ÉVAPORATEUR



LAISSER SÈCHER LE CIMENT DURANT UN
MINIMUM DE 48 HEURES ET ENSUITE FAIRE
UNE PRÉ-CUISSON À FEU DOUX DURANT 3
HEURES AVANT UTILISATION