


# AIDE-MÉMOIRE | L'ABC EN FORÊT

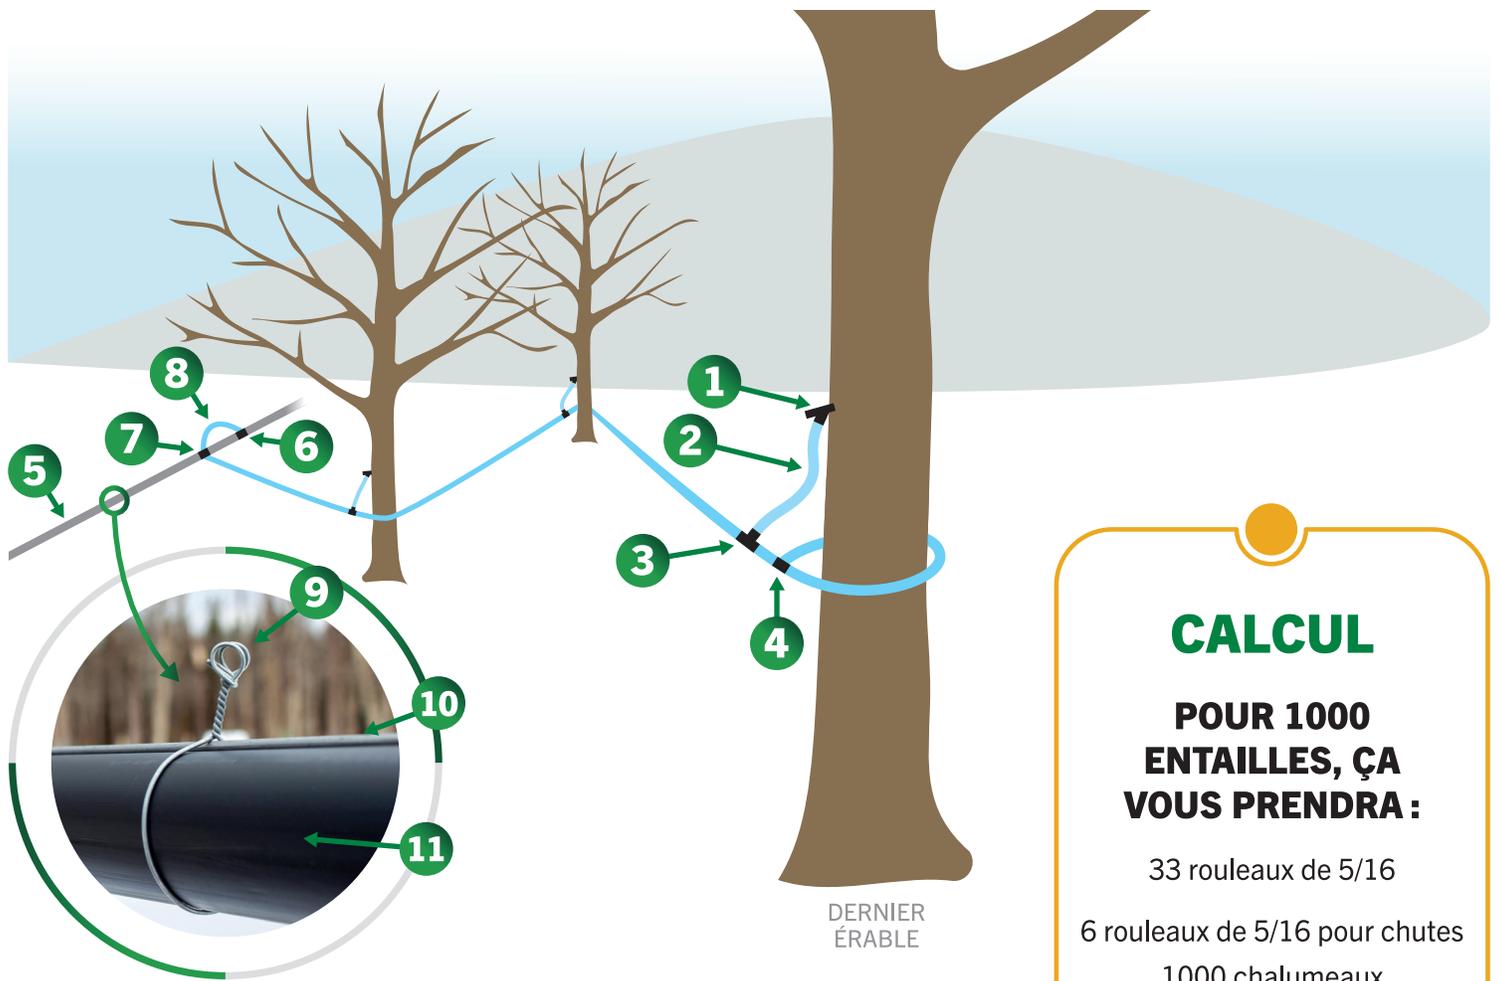

1. Chalumeau
2. Chute
3. T ou T fin de ligne si on ne met pas l'adaptateur.  
Nécessite un bouchon crochet si on prend cette option.
4. Bouchon crochet ou adaptateur fin de ligne
5. Maître-ligne sur broche haut carbone
6. Raccord multi/spinseal
7. Union crochet
8. Loupe (il ne doit pas y avoir de tension sur cette partie)
9. Broche à enrouler
10. Broche haut carbone
11. Maître-ligne

## CALCUL

**POUR 1000  
ENTAILLES, ÇA  
VOUS PRENDRA :**

33 rouleaux de 5/16  
6 rouleaux de 5/16 pour chutes  
1000 chalumeaux  
850 T  
150T fin de ligne  
150 unions départ de ligne  
150 raccords de maîtres-ligne  
+/- 3000' de maître ligne  
4 rouleaux de broche  
haut carbone  
1 rouleau de broche #12  
10 paires de broche à enter  
5 paquets de broche à enrouler

## STATION DE POMPAGE

Site servant à recevoir l'eau d'érable de l'érable. Inclus un ou des éléments suivants : Pompe à vide, extracteur, pompe de refoulement, bassin.

## PENTE

Le 5/16 doit toujours avoir une pente descendante vers le maître-ligne. Le maître-ligne doit lui aussi avoir une pente descendante vers la station de pompage.